

HD KABEL

Užívateľská príručka Set-top Boxu Motorola VIP1003



Vážení zákazníci,
sme radi, že ste si vybrali práve našu interaktívnu televíznu službu HD KABEL.
Tato služba Vám pomocou set-top-boxu Motorola VIP1003 ponúkne vysokú kvalitu služieb s množstvom nadštandardných funkcií, ktoré môžete využívať v pohodlí Vášho domova.

Pre spokojnosť zákazníkov neustále pridávame do jestvujúcich balíčkov nové atraktívne programy a samozrejmosťou je aj zaraďovanie nových nadštandardných funkcií, ktoré Vám naša interaktívna televízia prináša.

Pri prvom spustení set-top-boxu Motorola VIP1003 prosím postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Veríme, že s našou Interaktívnou televíziou (IPTV) budete spokojný.

Prevádzkovateľ:

TESATEL, s.r.o.

Ul. Pod Hradiskom 10

Závodie 394

010 04 Žilina

Poskytovateľ v mestách:

Rožňava, Dobšiná

free-zona s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava

fz telecom, s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava

Bytča, Kotešová

COMP-SHOP, s.r.o., Sidónie Sakalovej 141, 014 01 Bytča

Kežmarok

HGdata s.r.o., Gen. Štefánika 5, 060 01 Kežmarok

Obsah

Set-top-box Motorola VIP1003	1
1. Bezpečnostné opatrenia	1
2. Vybalenie set-top-boxu	2
3. Popis Set-top-boxu Motorola VIP1003	2
4. Zadný panel Gateway	3
5. Inštalácia set-top-boxu	4
5.1 Zapojenie set-top-boxu	4
5.2 Pripojenie externého audio zariadenia	6
5.3 Prvé spustenie Set-top-boxu	6
6 Nastavenie služby	7
6.1 Rádio kanály, televízne kanály - zmena poradia kanálov	7
6.2 Zabezpečenie	8
6.3 Jazyky	8
6.4 Nastavenie set-top-boxu	8
6.4.1 Pomer strán	8
6.4.2 Video výstup	9
6.4.3 Centrovanie obrazu	9
6.4.4 Informácie	9
7 Ovládanie portálu - Diaľkové ovládanie	10
7.1 Numerické tlačítka	11
7.2 Ovládanie hlasitosti	11
7.3 Aplikačné tlačítka	11
7.4 Kurzorová tlačítka a tlačítka OK	12
7.5 Funkčné tlačítka	12

Set-top-box Motorola VIP1003

1. Bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE!

Pre zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu či vlhkosti.

Dodržiujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami.

Dôležité upozornenie pre Vašu bezpečnosť:

- Prečítajte si tieto inštrukcie a dodržiujte ich.
- Dbajte na všetky varovania.
- Prístroj nerozoberajte a neotvárajte. Servis zverte autorizovanému servisu. Ak je prenajatý od Poskytovateľa, kontaktujte Zákaznícke centrum Poskytovateľa.
- Nepoužívajte prístroj blízko vody a vo vlhku.
- Prístroj čistite len suchou látkou.
- Neukladajte žiadne predmety na hornú časť set-top-box-u, pre správne vetranie prístroja ponechajte nad set-top-box-om priestor aspoň 20cm.
- Neblokujte prístup vzduchu potrebného pre chladenie prístroja. Inštalujte prístroj v súlade s týmto návodom (bude uvedené ďalej).
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, napr. radiátory, variče alebo výkonné el. zariadenia (zosilňovače, atď.) ktoré vyžarujú teplo.
- Batérie v prístroji (ovládači) nevystavujte teplu, ako napr. priame slnečné žiarenie, oheň, atď.
- Používajte správnu el. prípojku. Pokiaľ el. prípojka nezodpovedá zásuvke prístroja, prekonzultujte problém s elektrikárom. Nepokúšajte sa o amatérske úpravy napájania.
- Chráňte el. napájací kábel pred mechanickým poškodením.
- Používajte iba zariadenia a príslušenstvo doporučené výrobcom.
- Odpájajte prístroj od el. siete v priebehu búrky a pokiaľ ho dlhšie nepoužívate (dovolenka, atď.). Šetríte tým zároveň el. energiu.
- Servis zverte autorizovanej opravovni. Servisní zásah je potrebný, ak prístroj nefunguje alebo ak je akokoľvek poškodený (poškodený napájací kábel, dostala sa do neho voda lebo malý predmet, spadol na zem, atď.). Takýto prístroj odpojte ihneď od el. siete a nepoužívajte ho.

NAPÁJACÍ ZDROJ

- Udržujte priestor okolo neho voľný, aby bola umožnená ventilácia.
- Neumiestňujte okolo neho zdroje ohňa ako napr. sviečky.
- Neumiestňujte okolo neho zdroje vody ako napr. váza. Pozor na vodu v prípade zalievania kvetov, atď.

2. Vybalenie set-top-boxu

Set-top-box je dodaný v krabici s príslušenstvom, ktoré Vám uľahčí pripojenie k Vášmu televíznemu prijímaču a k zariadeniu Gateway.



Dodávka obsahuje:

Set-top-box, Diaľkové ovládanie, ETHERNET a SCART kábel 2x AAA batérie, kábel, Zdroj, kábel pre pripojenie do napájacej siete (230V) Inštalčná príručka, za príplatok HDMI kábel

3. Popis Set-top-boxu Motorola VIP1003

Predný panel set-top-boxu


Na prednom panele Set-top-boxu sa nachádza indikačná LED dióda a prijímač diaľkového ovládania.

Význam svetelnej signalizácie indikačného svetla:

- zelená farba – set-top-box je zapnutý
- červená farba – set-top-box je v pohotovostnom režime („vypnutý“)
- blikajúca červená farba – signalizuje komunikácia s diaľkovým ovládačom (klávesnicou)


Zadný panel set-top-boxu

Na nižšie uvedenom obrázku je znázornené rozmiestenie portov na zadnej strane set-top-boxu a ich využitie.

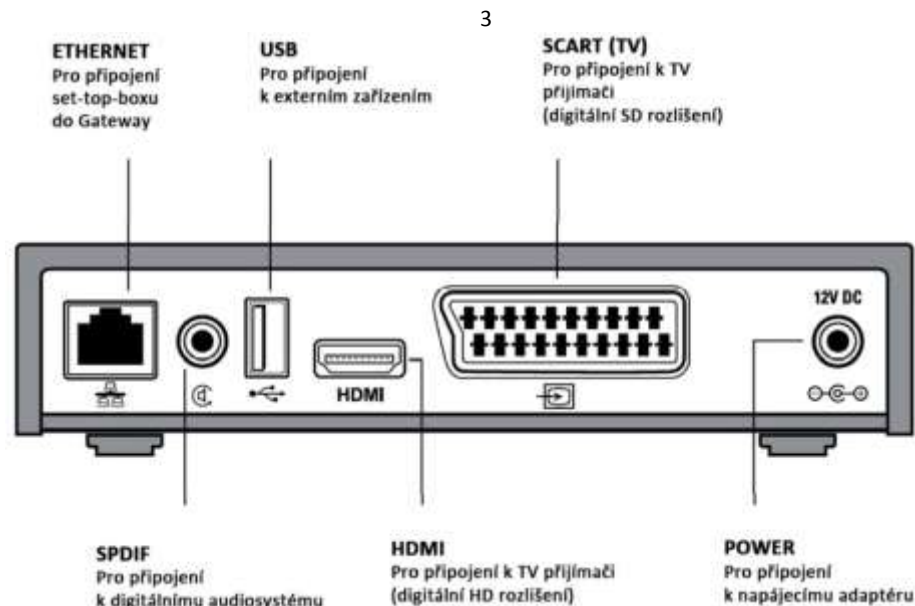

4. Zadný panel Gateway

Na zadnej strane Gateway sa nachádzajú 2 porty označené PHONE pre pripojenie telefónu. Ďalej 4 porty typu Ethernet, z nich prvý slúži pre pripojenie do siete internet a ostatné pre zapojenie set-top-box-ov. Konektor označený POWER slúži pre pripojenie k napájacímu adaptéru a následnému zapojeniu do el. siete 230V.

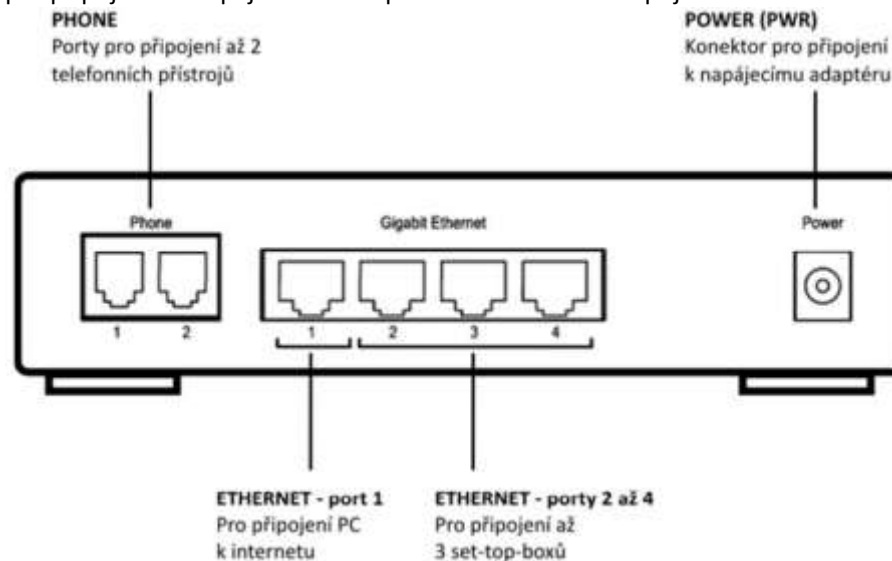

Usporiadanie portov na zadnom panelu Gateway sa môže líšiť v závislosti na typu dodaného zariadenia!

Gateway je zákazníkovi zapožičaný po dobu odberu služieb. Po ukončení užívania služieb je potrebné Gateway vrátiť!

5. Inštalácia set-top-boxu

5.1 Zapojenie set-top-boxu


- 1) Set-top-box prepojte zo zariadením Gateway pomocou kábla typu Ethernet. Na Gateway sa nachádzajú 4 porty tohto typu, z nich prvý je určený k pripojeniu do siete internet a ostatné tri k pripojeniu set-top-box-u a Gateway.
- 2) Ďalej prepojte set-top-box s Vaším televíznym prijímačom prostredníctvom dodaného kábla HDMI (viď 2A). V prípade, že Váš televízny prijímač nemá voľné HDMI pripojenie, môžete pripojiť set-top-box pomocou SCART kábla (viď 2B).
- 3) Nakoniec pripojte set-top-box k napájaniu prostredníctvom dodaného zdroja. Pripojenie set-top-boxu do zásuvky 230V urobte až po pripojení zariadenia s Vaším televíznym prijímačom a Gateway Poskytovateľa. Kábel napájacieho adaptéru zapojte do konektoru POWER na zadnej strane set-top-boxu a adaptér do elektrickej siete.

Dôležité upozornenie!!!


Set-top-box zapnite až po pripojení k televíznemu prijímaču a Gateway!

5.2 Pripojenie externého audio zariadenia

Pre prehranie zvuku pomocou externého zariadenia, napr. pomocou domáceho kina, použite výstup SPDIF. RCA kábel určený pre pripojenie nie je súčasťou balenia.

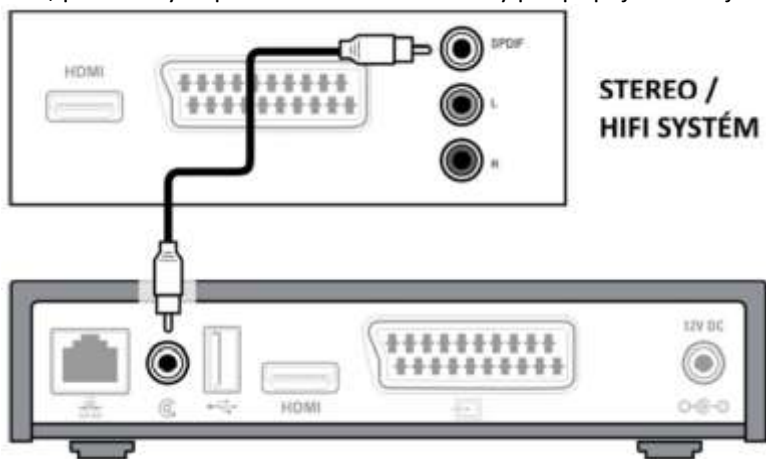

STEREO /
HIFI SYSTÉM

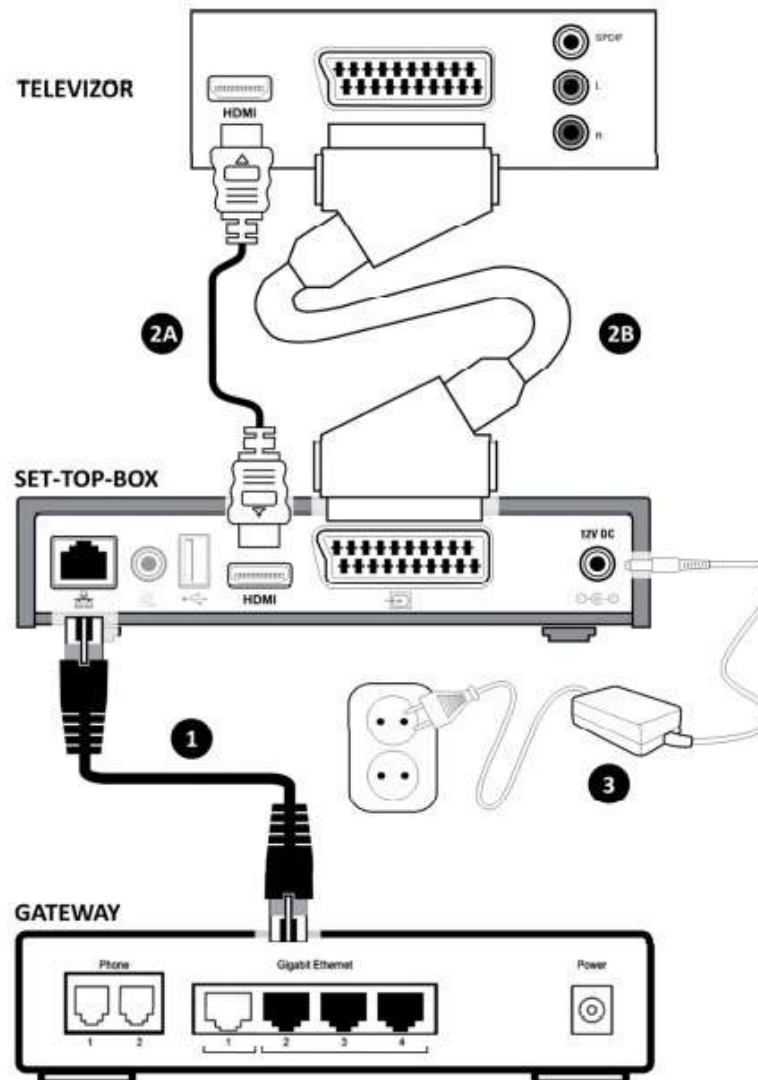

Schematické znázornenie celkového zapojenia

5.3 Prvé spustenie Set-top-boxu

Pri spustení set-top-box-u sa na televíznej obrazovke zobrazí ukazovateľ, ktorý znázorňuje stav načítania set-top-box-u. Po dokončení načítania budete dopytovaný na výber jazyku audia a titulkov, ďalej na PIN nákupu a rodičovského PIN-u. Potom set-top-box automaticky prejde do režimu prehrávania televízie. Pokiaľ nedošlo k rozoznaniu set-top-box-u a proces načítania sa nezobrazil, je potrebné prepnúť Váš televízor na príslušný vstup signálu pomocou tlačítka INPUT/vstup či SOURCE/zdroj.

Pri prvom spustení set-top-box-u dochádza k načítaniu a inštalácii software Poskytovateľa, grafického rozhrania portálu sa teda môže pri druhom spustení líšiť.

Dôležité upozornenie!!! Pri prvom spustení alebo po odpojení zariadenia od napájania môže proces načítania set-top-box-u a EPG trvať až niekoľko minút!

6 Nastavenie služby

Po prvom spustení set-top-box-u a načítaní platformy Poskytovateľa je možné upraviť základné nastavenie zariadenia (poradie kanálov, nastavenie jazyku, nastavenie rodičovského PIN-u).

Pre zmenu nastavenia stlačte tlačítko MENU, šípkami zvolte voľbu NASTAVENÍ a potvrdte tlačítkom OK.

Prehľad možností **NASTAVENIA**:

- **Späť**
- **Rádio kanály** - zoznam rádiových kanálov s možnosťou prispôsobenia ich poradia
- **Televízne kanály** - zoznam televíznych kanálov s možnosťou prispôsobenia poradia
- **Zabezpečenie** - nastavenie Rodičovského zámku
- **Jazyky** - nastavenie východzieho jazyka menu set-top-box-u, audia a titulkov
- **Set-top-box** - prispôsobenie televízneho výstupu set-top-box-u Vášmu televízoru

6.1 Rádio kanály, televízne kanály - zmena poradia kanálov

Pred vstupom do ponuky môžete byť vyzvaný na zadanie rodičovského PIN-u.

Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Poradie všetkých kanálov**
 - Ručné poradie kanálov - Nasledujúca voľba zobrazí zoznam dostupných kanálov. Pre zmenu poradia kanálov prejdite na pozíciu kanálu, ktorý má byť presunutý a stlačte tlačítko OK. Takto označený kanál šípkami presuňte na novú pozíciu a potvrdte tlačítkom OK. Po zrealizovaní úprav je potrebné zmeny uložiť.

- Základné zoradenie kanálov - pre zoradenie kanálov do základného stavu

- **Nový užívateľský Zoznam**

Zadajte názov nového užívateľského zoznamu. Vytvorený zoznam je ďalej možné:

- **Upraviť** – v zoznamu dostupných kanálov zvolte tlačítkom OK kanály, ktoré majú byť do zoznamu zaradené napr. vyradené a stlačte uložiť.

- **Premenovať**

- **Odstrániť**

6.2 Zabezpečenie

- **Rodičovský PIN** - možnosť obmedzenie prístupu k niektorým kanálom nevhodných pre deti. Rodičovský PIN ste si zvolili pri prvom spustení set-top-box-u.

- **PIN nákupu** - Pri objednaní titulov z Videopožičovne budete z dôvodu zabezpečenia požadované na PIN nákupu. PIN nákupu ste si zvolili pri prvom spustení set-top-box-u.

- **Rodičovský zámok** - V tejto voľbe môžete zvoliť programy, ktoré majú byť chránené rodičovským zámkom.

6.3 Jazyky

V tejto ponuke si môžete zmeniť preferovaný jazyk set-top-box-u, audia a titulkov, ktorý bol zvolený pri prvom štartu zariadení.

6.4 Nastavení set-top-box-u

Pre neskeslený obrazu sledovaného programu je treba správne nastavenie parametrov výstupného obrazu.

Zmenu parametrov obrazu možno zmeniť pomocou nasledujúcich možností:

- **Pomer strán**
- **Video výstup**
- **Centrovanie obrazu**
- **Informácie**

6.4.1 Pomer strán

Pomocou šípok na diaľkovom ovládači a následným potvrdením tlačítkom OK potvrdíte zmenu pomeru strán na:

Pomer strán obrazovky 4:3 (pre televízory s pomerom obrazovky 4:3)

Prispôsobenie:

- Center Cut Out - orezanie obrazu zľava i sprava
- Letterbox - doplnenie obrazu čiernymi pruhmi zhora i zdola

Pomer strán obrazovky 16:9 (pre televízory s pomerom obrazovky 16:9)

Prispôsobenie:

- Overscan - rozšírenie obrazu do šírky, dochádza ku skresleniu
- Pillarbox - doplnenie obrazu čiernymi pruhmi pre ľavé i pravé strane

Prispôsobenie: použite v prípade, pokiaľ je aktuálne vysielaný program v inom pomere obrazu, ako Váš televízor.

- Prispôsobenie **žiadne** zvolte pre zobrazení obrazu v nezmenenej podobe.

6.4.2 Video výstup

Nastavenie video výstupu sa líši v závislosti na použítom kabele ktorým sa prepojuje set-top-box a televízor.

SCART - SCART – zvolte možnosť RGB, video norma PAL

HDMI - zvolte výstup HDMI, video štandard nastavte podľa parametrov Vášho televízora. Zmena nastavenia sa prejaví po reštartovaní set-top-box-u.

6.4.3 Centrovánie obrazu


Slúži pre upravenie obrazu podľa rozlíšenia Vášho televízora. Vycentrovánie je možné previesť možnosťou **Nastaviť ručne**, kde pomocou šípok diaľkového ovládača upravíte pozíciu obrazu a stisnutím tlačítka OK voľbu uložíte. Vrátiť umiestnenie obrazu do pôvodného stavu je možné pomocou **Obnoviť pôvodné**.

6.4.4 Informácie

Tu nájdete informácie o set-top-box-u Motorola VIP1003 (sériové číslo, verzia software zariadenia a ďalšie).

7 Ovládanie portálu – Diaľkové ovládanie

Zobrazenie diaľkového ovládania priloženého k set-top-box-u firmy Motorola typu VIP1003 spoločne s informáciami o význame základných ovládacích prvkov:

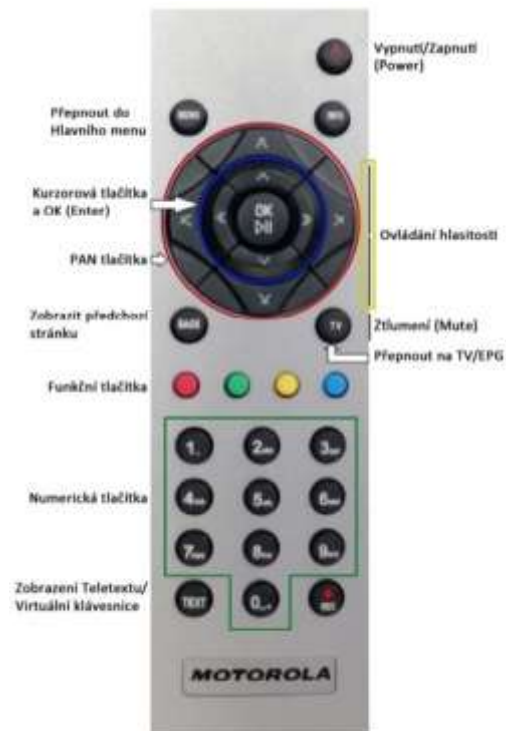

7.1 Numerické tlačítka

- **Numerické tlačítka** (zelená skupina) sú používané predovšetkým v móde sledovanie televízie, ktoré Vám umožňuje rýchle prepínanie medzi kanálmi, rovnako ako je tomu na štandardných televíznych prijímačoch.
- Tieto tlačítka sú využívané i pre rýchly/priamy vstup do sekcií, ktoré sú ponúkané v menu (napr. v Hlavnom menu, lebo v menu Nastavenie). Pre prepnutie do sekcie tak nie je potrebný výber posúvania sa pomocou *hlavných kurzorových kláves* a následné potvrdenia výberu klávesu **OK**, ale iba stlačením príslušného poradového čísla sekcie.

7.2 Ovládanie hlasitosti

K ovládaniu hlasitosti slúži žltá označená skupina a tiež tlačítko *Mute*, slúžiace k okamžitému stlmeniu zvuku (na boku ovládača). Pokiaľ je zvuk stlmený, možno pôvodnú úroveň obnoviť opakovaným stlačením tlačítka *Mute* prípadne použitím niektorého z *tlačítok pre zmenu hlasitosti*.

7.3 Aplikačné tlačítka

Aplikačné tlačítka slúžia k zjednodušeniu používania najdôležitejších funkcií.

TV tlačítko Vám umožňuje rýchly prechod do módu sledovania televízie z ktoréhokoľvek miesta aplikácie.

Toto pravidlo ale neplatí:

- Pre internetovú aplikáciu. Stlačenie Vás preniesie na miesto portálu, z ktorého ste zvolili prechádzaniu Internetu.
- Pokiaľ ho stlačíte v priebehu sledovania televízie. Potom sa zobrazí Elektronický programový sprievodca (EPG) s programami práve sledovaného kanálu. Z programového sprievodcu môžete znova sledovať televíziu po ďalšom stlačení tlačítka **TV**.

MENU slúži pre návrat do portálovej aplikácie, lebo pre presun na hlavnú stránku portálu (napr. ak čítajte webové stránky, s **MENU** Vás preniesie na miesto portálu, z ktorého ste zvolili prechádzanie Internetu a znovu stlačenie otvorí hlavnú stránku portálu).

TEXT tlačítko má dve možné funkcie:

- Pokiaľ sledujete televízny kanál, aktivuje aplikáciu pre prezeranie Teletextu
- V Internetovej aplikácii sa na stránke, zobrazí virtuálna klávesnica/zatvára virtuálnou klávesnicou

BACK vždy zobrazí predchádzajúcu stránku. Niekoľkonásobným použitím klávesy **BACK** sa z ktoréhokoľvek miesta na set-top-box-e dostanete do sekcie Televízia, ktorá predstavuje domovskú stránku portálu.

INFO nemá momentálne žiadnu funkciu

10

7.4 Kurzorové tlačítka a tlačítko OK

Na tomto diaľkovom ovládači nájdete dve skupiny kurzorových kláves:

- **Hlavné kurzorové klávesy** (skupina tlačítok v modrej kružnici) slúži pre navigáciu medzi položkami menu, kde klávesa OK predstavuje zvolenie aktuálnej položky. Hlavné kurzorové klávesy slúžia tiež pre výber položiek v zoznamoch, v menu a kontextových menu.
- **PAN klávesy** (skupina tlačítok okolo hlavných kurzorových kláves v červenej kružnici) slúžia pre stránkovanie položiek v zoznamoch dlhších než jedna stránka.

Prehrávanie televízie

- V tomto móde sú aktívne **hlavné kurzorové klávesy hore a dolu**. Slúžia k prepnutiu na nasledujúci resp. predchádzajúci kanál.
- V móde „RECORD TV“ (prehrávanie programu od začiatku/prehrávania pozastaveného programu) sú aktívne všetky **PAN klávesy**, ktoré slúžia pre funkciu posunu v prehrávanom programe o 30 sekund/10 minút dozadu/dopredu.

Prehrávanie VoD

- V tomto móde sú **hlavné kurzorové klávesy** používané pri navigácii vo výberoch (ako je voľba jazykové stopy, voľba kapitoly a pod).

- **PAN tlačítka** sú použité pre funkciu posunu v prehrávanom médiu. **Doprava/dolava** pre posun o 30 sekúnd **dopredu/dozadu**. **Hore/dolu** pre posun o 10 min dopredu/dozadu.

7.5 Funkční tlačítka

Rad farebných tlačítok slúži pre vykonanie kontextovo závislých funkcií. Ich aktuálny význam je zakomponovaný v ikone akcie zobrazenej v kontextovom menu.
v.1_10/2012

S prípadnými otázkami sa môžete kedykoľvek obrátiť na naše **Zákaznícke** lebo **Dohľadové centrum**, ktoré je Vám k dispozícii 24 hodín denne:

Rožňava, Dobšiná **free-zona s.r.o.**, tel.: 0918 117646, e-mail: hdkabel@fz.sk

Info: web: www.hdkabel.sk